P

TABELA DE PROGRAMAS

A. Indicador "Porta aberta"

Esta máquina de lavar roupa está equipada com funções de segurança automática, que detectam avarias atempadamente e reagem de forma adequada, por ex.:

B. Indicador "Service"

C. Indicador "Torneira da água fechada"

D. Indicador "Limpar bomba"

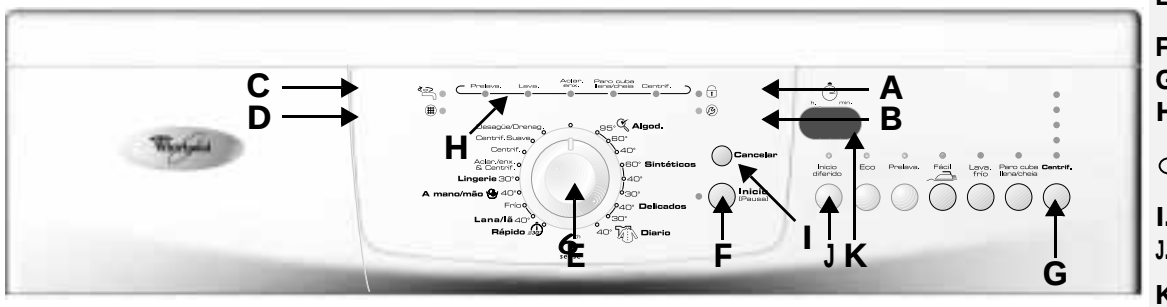

E. Selector de programas

F. Botão "Início/Pausa"

G. Selector da velocidade de centrifugação

H. Indicador da sequência de programas



I. Botão "Cancelar"

J. Botão "Início retardado"

K. Visor do tempo

Programa		Etiquetas dos cuidados com a roupa	Carga máx. kg	Tipo de lavagem/Notas *- Para a selecção da temperatura, respeite as recomendações do fabricante na etiqueta de cuidados com a roupa*	Como colocar detergentes e aditivos			Opções especiais							Velocidade máxima de centrifugação rpm
					Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Amaciador	**Início** retardado ***Inicio*** *diferido*	Eco *Eco*	Pré-lavagem *Prelava.*	Engomagem fácil *Fácil*	Lavagem fria *Lava. frío*	Paragem da cuba cheia *Paro cuba llena/cheia*	**Centrifugação** variável ***Centrif.***	
Algodão / Antibacteriano *60 - 95 °C*	**Algod.** *60 - 95 °C*	95 60	6,0	Roupa de cama, toalhas de mesa e roupa interior, toalhas, camisas, etc. em algodão ou linho normalmente ou muito sujas. Seleccionando "Algodão 95", este programa elimina as bactérias, garantindo a desinfecção da roupa. A eficácia na remoção das bactérias foi testada seguindo uma metodologia semelhante à norma NF EN 13697 de Nov. 2001.	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Máx.
Algodão *40 °C*	**Algod.** *40 °C*	40	5,0												
Sintéticos *30 - 40 - 60 °C*	**Sintéticos** *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas de algodão moderadamente sujas.	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Máx.
Delicados *30 - 40 °C*	**Delicados** *30 - 40 °C*	40 30	1,5	Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.	❊	Sim	❊	❊	—	❊	—	❊	❊	❊	Máx.
Roupa mista *40 °C*	**Diario** *40 °C*	60 40 60 40	3,0	Peças de algodão e/ou sintéticos pouco ou moderadamente sujas.	—	Sim	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	Máx.
Lavagem rápida *30 °C*	**Rápido** *30 °C*	30	3,0	Peças de roupa pouco usadas em algodão, poliéster, poliamida e misturas de algodão.	—	Sim	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	Máx.
Lã *Frio - 40 °C*	**Lana/lã** *frío - 40 °C*		1,0	Apenas artigos de lã com acabamento sem feltro, dotados do símbolo de pura lã virgem e identificados como laváveis à máquina. *Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho por muito tempo.*	—	Sim	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	Máx.
Lavagem à mão *40 °C*	**A mano/mão** *40 °C*		1,0	Peças de linho, seda, lã e viscose marcadas como "laváveis à mão". *Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho por muito tempo. Neste programa, a centrifugação é delicada.*	—	Sim	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	400 [1]
Lingerie *30 °C*	**Lingerie** *30 °C*	30	1,0	Este programa é particularmente adequado para tratar lingerie delicada (recomenda-se vivamente a utilização de uma rede de lavagem)	—	Sim	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	400 [1]
Enxaguamento & Centrifugação	Aclar./enx. & Centrif.	—	6,0	*Igual ao último enxaguamento e à centrifugação final no programa "Algodão.*	—	—	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	Máx.
Centrifugação	Centrif.	—	6,0	*Neste programa, a centrifugação é intensiva. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Algodão".*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	Máx.
Centrifugação Suave	Centrif. Suave	—	1,0	*Neste programa, a centrifugação é delicada. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Lã".*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	Máx.
Drenagem	Desagüe / Drenag.	—	—	*Apenas escoamento - sem centrifugação. Método alternativo de terminar o programa após a "Paragem da cuba cheia".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: opcional / Sim : dosagem necessária

1) Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação está limitada a 400 rpm neste programa.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05880/A

DADOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energia (kWh)	Duração. aproximada do programa (horas : minutos)*
Algodão / Antibacteriano	95	6,0	59**	1,90	2:00
Algodão	60	6,0	49	1,14	2:10
Algodão com "Eco"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Algodão	40	5,0	56	0,70	2:00
Sintéticos	60	2,5	50**	0,80	1:35
Sintéticos	40	2,5	46	0,50	1:20
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Roupa mista	40	3,0	41	0,50	1:00
Lavagem rápida	30	3,0	41	0,40	0:30
Lã	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavagem à mão	40	1,0	45	0,50	0:40
Lingerie	30	1,0	45	0,40	0:40

Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC/EN 60 456. Os valores de consumo no ambiente doméstico podem variar relativamente aos valores apresentados na tabela, dependendo da pressão da água, da temperatura, da carga e do tipo de lavagem.

* O indicador do tempo restante pode desviar-se dos valores na tabela, uma vez que toma em consideração as condições domésticas aplicáveis na altura.

** Para reduzir a temperatura da água, é acrescentado um pouco de água fria no final do ciclo da lavagem principal, antes da bomba escoar a água.

*** Programa de referência para a etiqueta de energia.

ADICIONE DETERGENTE, FECHE A PORTA E SELECCIONE O PROGRAMA

Adicione o detergente conforme indicado na primeira página e como descrito no capítulo "Como colocar detergentes e aditivos" nas instruções de utilização.

1. Rode o **selector de programas** para o programa e a temperatura desejada.
2. O **visor do tempo** mostra a duração do programa seleccionado (em horas e minutos) e a luz indicadora "Início/Pausa" começa a piscar.
3. A **luz indicadora** da velocidade de centrifugação predefinida acende-se.

SELECCIONE QUAISQUER OPÇÕES DESEJADAS

Prima os botões de quaisquer opções desejadas - as respectivas luzes indicadoras acendem-se
Quando a combinação de programa e de opções adicionais não é possível, as luzes indicadoras apagam-se automaticamente. As combinações incorrectas de opções são desactivadas automaticamente.

Botão "Eco"

- Com um perfil de temperatura modificado e uma duração de lavagem ligeiramente prolongada, obtém-se a combinação ideal de excelentes resultados de lavagem e consumo de energia ainda mais baixo.

Botão "Pré-lavagem"

- Apenas para cargas muito sujas (por exemplo areia, sujidade granular) sensível. O tempo do ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.

Botão "Engomagem fácil"

- Pode ser usado juntamente com os programas "Algodão", "Sintéticos" e "Roupa mista" para facilitar a engomagem.
- Aumenta a quantidade de água e a roupa é centrifugada muito delicadamente.

Botão "Lavagem fria"

- A água só é aquecida até aos 20°C.
- Adequado para roupa delicada com uma temperatura de lavagem recomendada de 30°C no máx. na etiqueta de cuidados com a roupa.
- Apenas seleccionável na fase de temperatura mais baixa de cada programa.

Botão "Paragem da cuba cheia"

- Durante o último enxaguamento, a roupa fica de molho na água sem prosseguir para o ciclo de centrifugação final, para evitar que fique enrugada e que as cores desapareçam.
- Esta opção é particularmente recomendada para os programas "Sintéticos", "Roupa mista" e "Delicados".
- Esta função é particularmente útil se quiser adiar a centrifugação para mais tarde, ou se apenas quiser drenar.

  Nota: O programa pára em "Paragem da cuba cheia" quando a luz "Anti-rugas" se acende na indicação da sequência de programas. A luz indicadora ao lado do botão **"Início/Pausa"** pisca.

Termine a opção "Paragem da cuba cheia":

- Carregue no botão **"Início/Pausa"**; o programa termina automaticamente com o ciclo de centrifugação final para o programa de lavagem em curso.
- Se não quiser centrifugar a roupa, rode o selector de programas para o programa "Escoamento" e carregue novamente no botão **"Início/Pausa"**.

Botão "Centrifugação variável"

- Cada programa tem uma velocidade de centrifugação predefinida.
- Prima o botão para regular outra velocidade de centrifugação.
- Se seleccionar a velocidade de centrifugação "0" a centrifugação final é cancelada, mas os picos da centrifugação intermédia permanecem durante o enxaguamento. A água é simplesmente drenada.

INÍCIO RETARDADO

O "Início retardado" permite ligar a máquina segundo a conveniência do consumidor, por exemplo de noite, quando a electricidade é mais barata.

- Seleccione o programa, a temperatura e as opções.
- Carregue no botão "Início retardado" para seleccionar o tempo de atraso de 1 a 23 horas;
- Carregue no botão **"Início/Pausa"**.
  A luz indicadora junto ao botão "Início retardado" acende-se e tem início a contagem decrescente do tempo de atraso.
- A indicação do tempo de atraso desaparece quando o programa começa e é substituída pelo tempo restante.
- Depois de premir o botão **"Início/Pausa"**, o número de horas pré-seleccionadas pode ser reduzido premindo novamente o botão "Início retardado".

Para cancelar o "Início retardado"

..antes de premir o botão "Início/Pausa":

- Rode o selector de programas para outra posição ou prima o botão **"Reiniciar"**.

..depois de premir o botão "Início/Pausa":

- Prima o botão "Reiniciar" durante pelo menos 3 segundos - o tempo de atraso desaparece do visor do tempo.

INÍCIO DO PROGRAMA

Abra a torneira e carregue no botão **"Início/Pausa"**. A luz indicadora ao lado do botão **"Início/Pausa"** acende-se. O indicador da sequência de programas mostra a fase actual do programa, deslocando-se da esquerda para a direita passando por Lavagem, Enxaguamento, Centrifugação/Escoamento.
O visor do tempo mostra o tempo restante do programa. Devido a variações de carga e temperatura da água de entrada, o tempo restante é novamente calculado em certas fases do programa. Se for este o caso, aparece uma animação no visor do tempo.

INDICADOR "PORTA ABERTA"

Antes do início e do fim de um programa, as luzes acendem-se para mostrar que se pode abrir a porta. Enquanto um programa de lavagem estiver em funcionamento, a porta permanece fechada, não se devendo forçar a sua abertura em nenhuma circunstância. Se tiver uma necessidade urgente de a abrir a meio de um programa que esteja em funcionamento, consulte "Cancelar (Reiniciar) um programa em curso antes do final".

INDICAÇÕES A VERMELHO

"Service"
O acendimento da luz indicadora "Service" pode ser causado por uma avaria num componente eléctrico. Consulte o "Guia para resolução de avarias" nas Instruções de Utilização; Se a avaria ocorrer novamente, contacte o Serviço Pós-Venda.

"Torneira de água fechada"
O fornecimento de água é inexistente ou insuficiente. Abra as torneiras; se o indicador ainda continuar aceso, consulte o "Guia para resolução de avarias" nas Instruções de Utilização.

"Limpar bomba"
A água não é escoada. Verifique se o tubo de escoamento está torcido ou se o filtro deve ser limpo; no último caso, consulte as Instruções de Utilização ("Como retirar o filtro").

FIM DO PROGRAMA

- Todas as luzes do indicador da sequência de programas estão apagadas, e o indicador "Porta aberta" acende-se.

1. Rode o selector de programas para a posição "Off/O".
2. Feche a torneira da água.
3. Abra a porta e retire a roupa da máquina.
4. Deixe a porta entreaberta, para deixar secar a cuba.

MUDAR O PROGRAMA E/OU AS OPÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROGRAMA

1. Carregue no botão **"Início/Pausa"** para suspender o programa. A luz começa a piscar.
2. Seleccione o novo programa (com temperatura), quaisquer opções e outra velocidade de centrifugação, se desejar.
3. Carregue novamente no botão **"Início/Pausa"**. O novo programa continua na mesma posição em que o programa anterior foi interrompido. Para este programa, não acrescente mais detergente.

CANCELAR (REINICIAR) UM PROGRAMA EM CURSO ANTES DO FINAL

O botão **"Cancelar"** cancela um programa antes do final.

- Prima o botão **"Cancelar"** durante pelo menos 3 segundos. Qualquer água existente é escoada antes de se poder abrir a porta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05880/A